

SAXA(固定電話機)操作手順書

エス・アンド・アイ株式会社



目次

【目次】

1. はじめに
2. ボタン・各部説明
3. 発信操作
4. 応答操作
5. 通話の転送
6. ピックアップ操作
7. パーク保留
8. ハンズフリー通話
9. 電話帳登録と短縮ダイヤル
10. ご利用時の注意点

1. はじめに

本資料はSAXA固定電話機の操作に関する資料となります。


2. ボタン・各部説明

2.

ボタン・各部説明

2. ボタン・各部説明

【ボタン・各部説明】

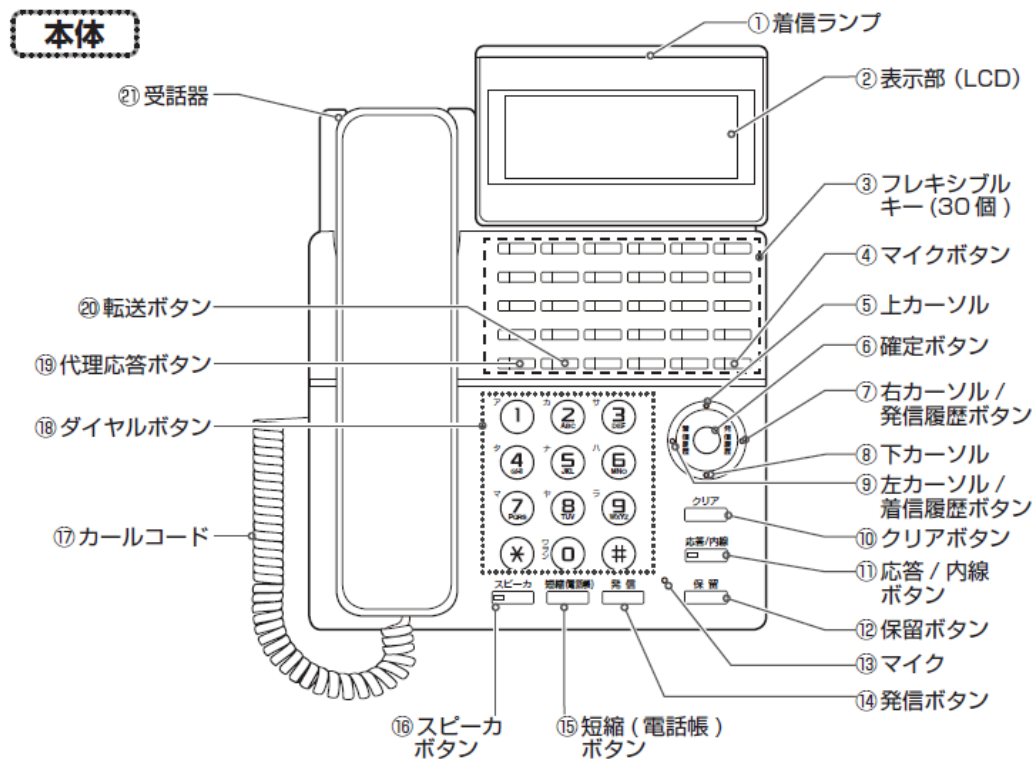


2. ボタン・各部説明

【ボタン・各部説明】

- ① 着信ランプ
着信がある時に点滅します。
- ② 表示部 (LCD)
時刻、メニュー、ダイヤルなどの表示をします。
- ③ フレキシブルキー
外線ボタン、ワンタッチボタン、パークボタン、マイクボタン、代理応答ボタンなどとして使うことができます。
- ④ マイクボタン
マイクを有効とするときに使います。
- ⑤ 上カーソル
受話音量／着信音量を上げるときや、カーソルを上に移動するときなどに使います。
- ⑥ 確定ボタン
メニューを表示するときや、設定を行うときに使います。
- ⑦ 右カーソル / 発信履歴ボタン
発信履歴表示に使います。
- ⑧ 下カーソル
受話音量／着信音量を下げるときや、カーソルを下に移動するときに使います。
- ⑨ 左カーソル / 着信履歴ボタン
着信履歴表示に使います。メニュー表示の時に一つ前のメニューに戻るときに使います。
- ⑩ クリアボタン
ダイヤル入力時や、設定入力時にキャンセルするために使います。
- ⑪ 応答 / 内線ボタン
電話をかけるときに使います。内線着信に応答するときに使います。
- ⑫ 保留ボタン
お話を個別保留するときに使います。
- ⑬ マイク
ハンズフリーでお話する際に使います。
- ⑭ 発信ボタン
ダイヤル後すぐ発信するときに使います。
- ⑮ 短縮(電話帳)ボタン
短縮ダイヤルや電話帳で電話をかけるときに使います。
- ⑯ スピーカボタン
スピーカ受話やオンフックダイヤルをするときに使います。
- ⑰ カールコード
- ⑱ ダイヤルボタン
電話をかけたり、登録や設定のときに使います。
- ⑲ 代理応答ボタン
代理応答するときに使います。
- ⑳ 転送ボタン
転送するときに使います。
- ㉑ 受話器
お話する際に使います。

2. ボタン・各部説明(ラインキー)

- 固定電話機ラインキー(イメージ)

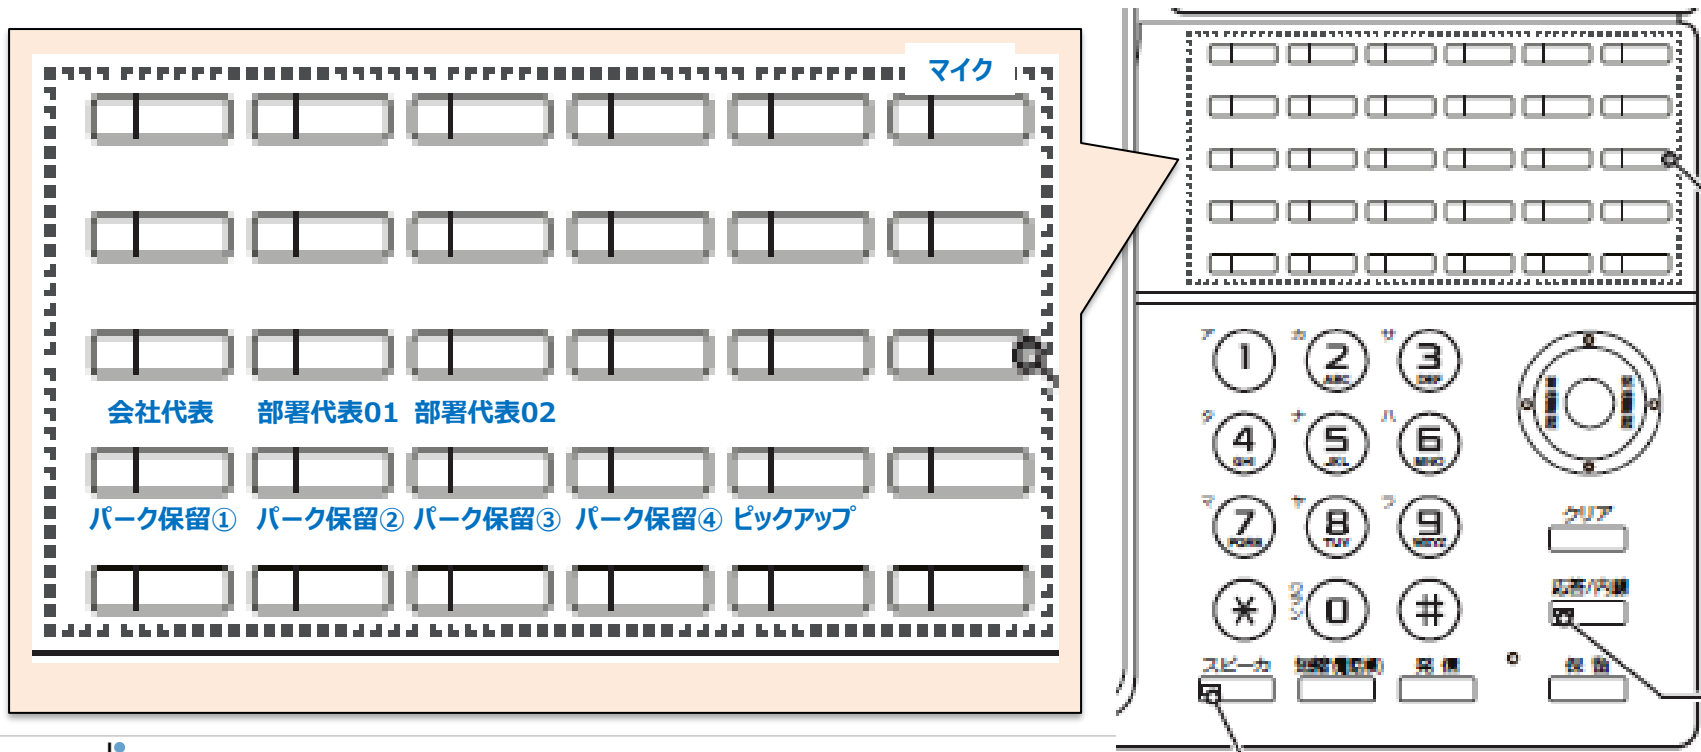

3. 発信操作

3.

発信操作

3. 発信操作

【ダイヤル発信】

【電話番号のダイヤル方法】

外線番号への発信方法

0 + 外線番号をダイヤル

内線番号への発信

内線番号をダイヤル


【発信操作】

操作方法…受話器を上げて発信する方法

①受話器を上げる


②電話番号を入力し「発信」ボタンを押下する

①受話器を上げる

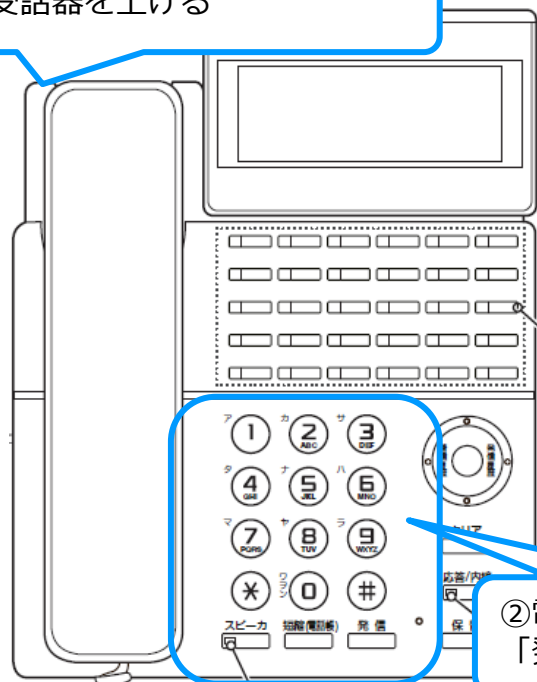

3. 発信操作

【履歴発信】

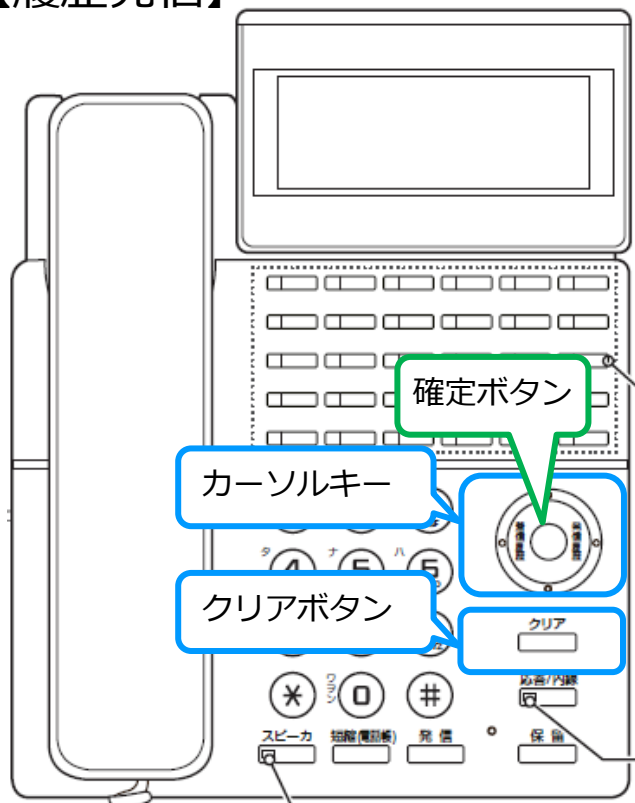

【発信／着信履歴の確認】

確認方法は以下になります。履歴は最大20件まで残ります。

着信履歴確認方法

【カーソルキー】左「着信履歴」を押します。

発信履歴確認方法

【カーソルキー】右「発信履歴」を押します。

【発信／着信履歴からの発信方法】

履歴より、発信したい履歴を【カーソルキー】で選択し、【発信ボタン】または受話器を持ち上げます。

【着信履歴からの発信操作】

操作方法

発信／着信履歴から、発信したい履歴を液晶画面に表示させ、確定ボタンを押下する。

メニューが表示され、外線発信、内線発信を選択し、確定ボタンを押す。

- ・内線発信を選択 = 表示された番号そのまま発信
 - ・外線発信を選択 = 表示された番号に外線特番「0」が付加
- 受話器をあげる、もしくは、発信ボタンを押下すると発信

4. 応答操作

4.

応答操作

4. 応答操作

【応答操作①：内線応答】

【応答操作①】 …【自身の内線番号の着信および応答操作】

自身の内線番号へ着信した場合、「応答／内線」ボタンのLEDが点滅し、着信音が鳴ります。


①受話器を上げる。(通話状態)

【保留操作】

②「保留」ボタンを押下する。「応答/内線ボタン」のLEDが「赤色点滅」。


【保留解除操作】

③自身の内線番号に着信している場合は、「応答／内線」ボタンを押下する。

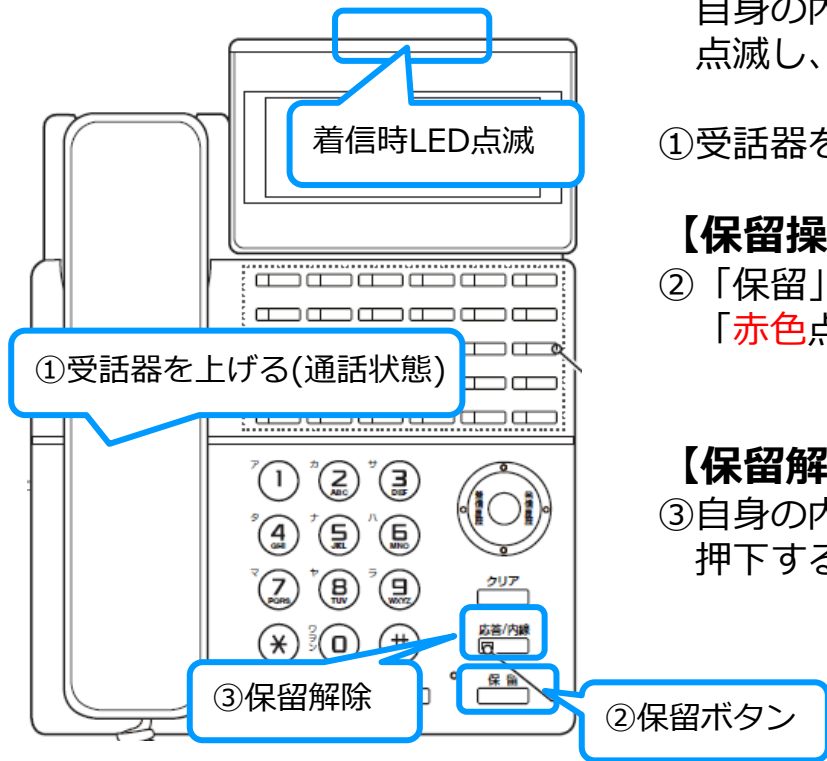

4. 応答操作

【応答操作②：代表番号(ラインキー)着信応答】

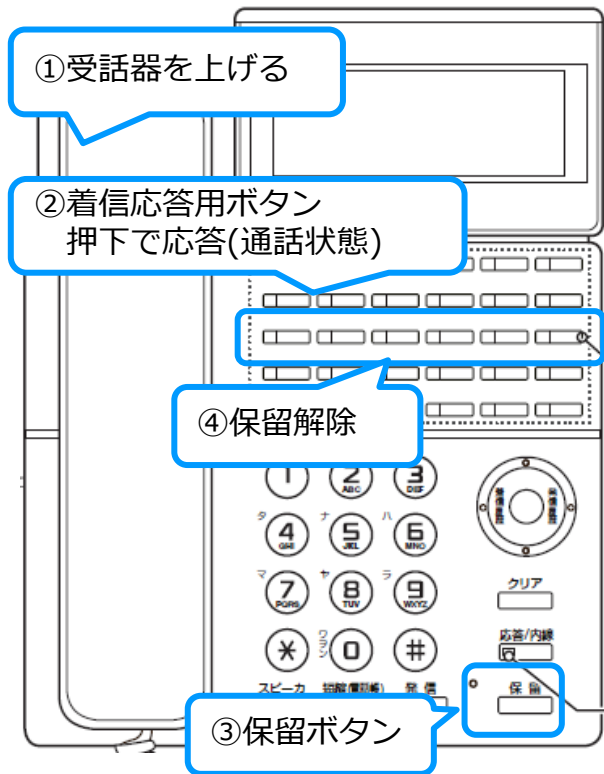

【応答操作②】…【部門代表などの着信および応答操作】

「着信応答用」ボタンには、着信番号が割り当てられています。番号に着信した場合、「着信応答用」ボタンのLEDが点滅し、着信音が鳴ります。

- ① 受話器を上げる。
- ② 着信している「着信応答用」ボタン (LEDが赤色点滅している) を押下する。(通話状態)

※受話器を上げただけでは応答できません。

【保留操作】

- ③ 「保留」ボタンを押下する。
「着信応答用」ボタンのLEDが「緑色点滅」。

【保留解除操作】

- ④ 部門代表の番号に着信している場合は、該当の「着信応答用」ボタンを押下する。


5. 通話の転送

5.

通話の転送

5. 通話の転送

【通話の転送について】

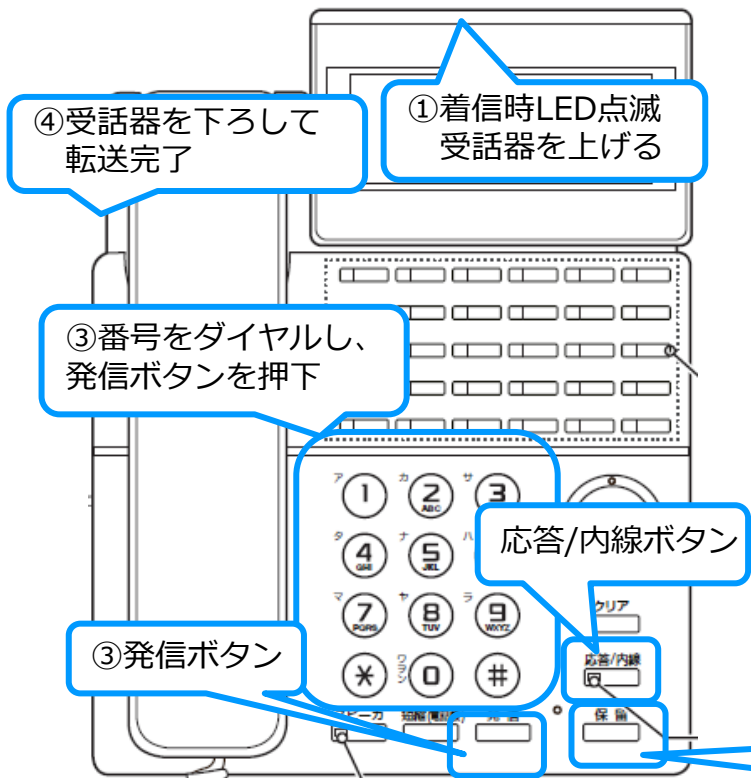

【通話の転送について】

① 【応答操作】

- ・ 応答操作で通話。(応答操作①)

② 【転送操作】

- ・ 「保留」ボタンを押下する。

③ 【転送発信】

- ・ 転送先の番号を入力し、「発信」ボタンを押下する。
 - 内線番号へ転送：内線番号 入力
 - 外線番号へ転送：0 + 外線番号 入力

④ 【転送完了】

- ・ 相手と通話状態になったら、受話器を下ろす。
※受話器を下ろした時点で、転送完了になります。

【転送解除操作】

転送先と通話状態の時に、受話機を下ろさずに、

- ・ 個人内線に着信している場合は、「応答/内線」ボタンを押下。(LEDが赤色点滅している)
- ・ 代表番号に着信している場合は、該当の「着信応答用」ボタンを押下。(LEDが緑色点滅している)

6. ピックアップ操作


6.

ピックアップ操作

6. ピックアップ操作

【ピックアップ操作】

着信中の他の電話機に代わり応答する機能です。
複数の電話が予めグルーピング（ピックアップグループ）されており、同じグループ内の電話への着信に応答することができます。（この操作で他グループの電話は代理応答することはできません）
他グループの代理応答には、「他グループピックアップ」にて応答することができます。

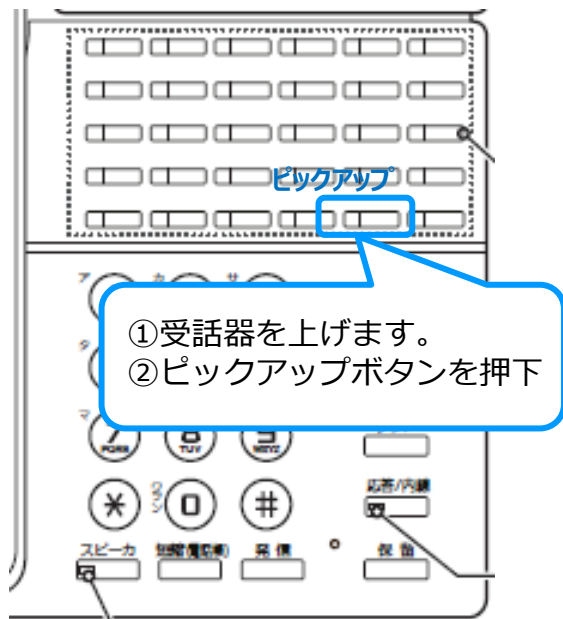

【ピックアップ操作】

- ①他の電話が鳴動中、受話器を上げます。
- ②左図の「ピックアップ」 ボタンを押します。
- ③通話状態になります。

※あらかじめ決められたグループ設定が必要です。

7. パーク保留


7.

パーク保留

7.パーク保留

【パーク保留】

通話中の呼を「パーク保留」ボタンを押下し、グループ内での共通保留となります。
グループ内の他の電話機で保留解除をすることが可能となります。

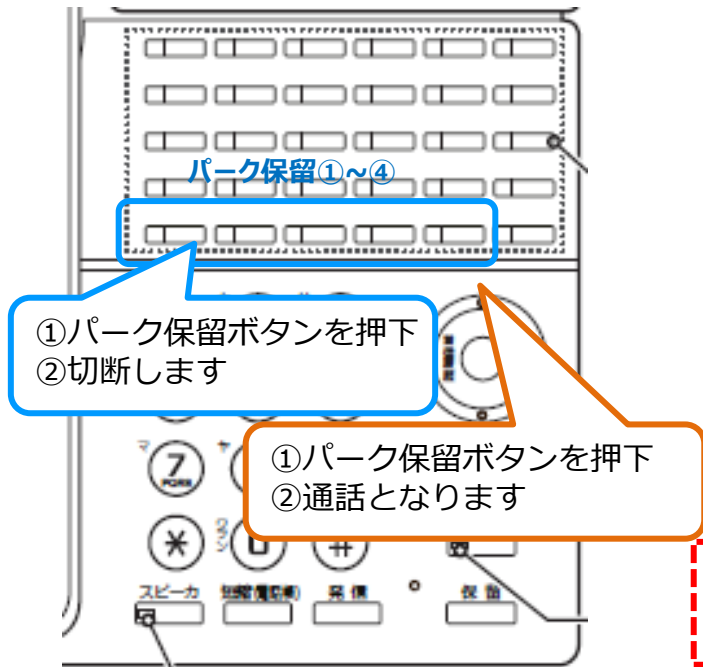

【パーク保留をする】

- ①通話中に「パーク保留ボタンX」を押します。
自電話機 : LED緑点滅
グループ内電話機 : LED赤点滅
- ②受話器を置きます。(切断)

【パーク保留されている電話に応答する】

- ①「パーク保留ボタンx」ボタンを押します。

※一定時間(設定で1分)パークに出なかった場合、
自動アナウンスを流した後切断となります。

8. スピーカー通話


8.

スピーカー通話

8.スピーカー通話

【スピーカー通話(受話)】

受話器を置いたままハンズフリーで通話する機能となります。

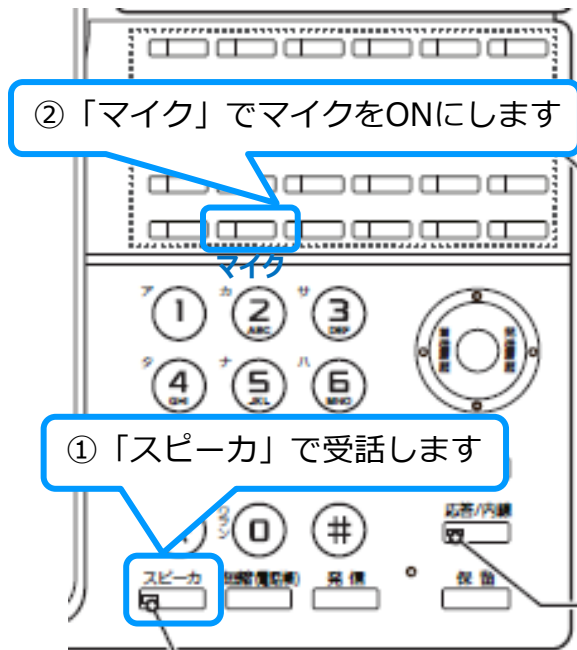

【ハンズフリー通話を開始する】

- ①着信に対し「スピーカ」を押して受話します。
※ラインキー着信の場合は「ラインキー」→「スピーカ」
- ②「マイク」を押してマイクをONにします。
※マイクONになると「マイク」が赤く光ります

【ハンズフリー通話を終了する】

- ①「スピーカ」を押して終話します。
- ②「マイク」を押してマイクをOFFにします。
※マイクOFFになると「マイク」が消灯します

8.スピーカー通話

【スピーカー通話(発信)】

受話器を置いたままスピーカーで通話する機能となります。



【ハンズフリー通話を開始する】

- ① 受話器を置いたまま電話番号を入力し「発信」ボタンを押下します
- ② 「マイク」を押してマイクをONにします。

【ハンズフリー通話を終了する】

- ① 「スピーカ」を押して終話します。
- ② 「マイク」を押してマイクをOFFにします。
※マイクOFFになると「マイク」が消灯します

9. 電話帳登録と短縮ダイヤル


9.

電話帳登録と短縮ダイヤル


9. 電話帳登録と短縮ダイヤル

【電話帳・短縮ダイヤル登録方法】

- ①カーソルキーの真ん中にある【確定ボタン】を押します。
- ②メニュー画面が表示されるので、【ダイヤルボタン】の2（電話帳設定）を押します。
- ③人の名前や「会議」などが表示された状態で【確定ボタン】を押します。
- ③登録メニューが表示されるので【ダイヤルボタン】の1（新規登録）を押します。
- ④電話番号を入力し、【確定ボタン】を押します。
 - ※1文字戻するには【クリアボタン】を押下。
- ⑤発信時特番付加が表示されるので、内線と外線登録を変更して下さい。
 - ・④で登録したのが内線の場合、【ダイヤルボタン】の1（1.しない）を押して、【確定ボタン】を押します。
 - ・④で登録したのが外線の場合、【ダイヤルボタン】の2（2.する）を押して、【確定ボタン】を押します。
- ⑥ダイヤルボタンを使用して表示名(名前の入力※10文字まで)を入力する。
入力後、【確定ボタン】を押します。
 - ※保留ボタンを押すとカタカナ/英数字の切り替えができます。
 - ※濁音/半濁音は【ダイヤルボタン】の*を押します。
- ⑦短縮番号「00～95」までの番号を入力し、【確定ボタン】を押します。
 - ※入力した番号が既に使用されている場合、上書き確認画面が表示されます。
- ⑧ワンタッチ番号入力画面が表示されるので、
何も入力しないまま【確定ボタン】を押します。
- ⑨登録完了。(登録メニューが表示)
- ⑩カーソルキーの左で元の画面に戻ります。

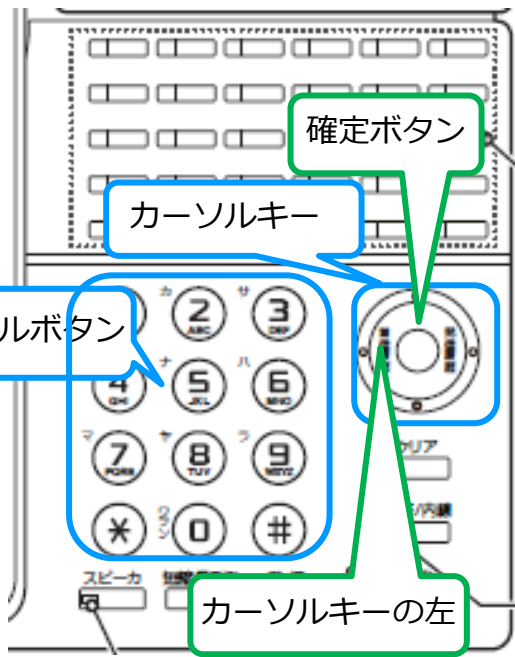

9. 電話帳登録と短縮ダイヤル

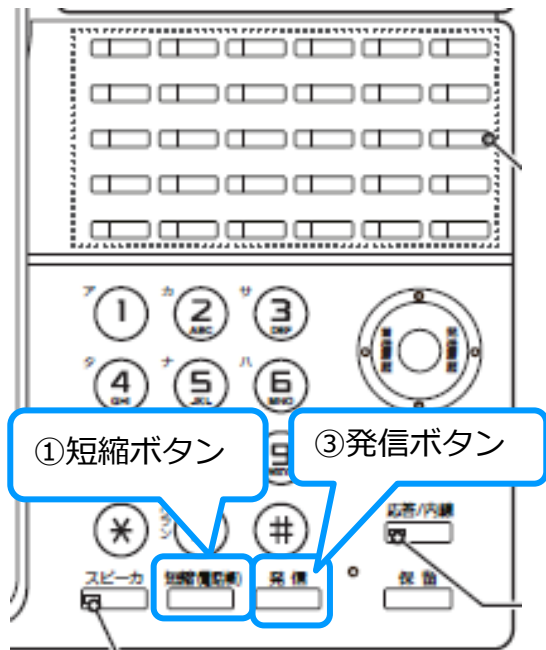

【個人短縮ダイヤル発信】

- ①【短縮(電話帳)】を押します。
- ②短縮番号2桁(00～95)をダイヤルします。
- ③【発信ボタン】を押して発信します。

【個人短縮ダイヤル発信】

- ①【短縮(電話帳)】2回を押します。
- ②【↑】【↓】で相手を探します。
- ③発信したい相手にカーソルを合わせて【発信ボタン】を押して発信します。

10. ご利用時の注意点


10.

ご利用時の注意点

10. ご利用時の注意点


【固定電話の取扱いについて】

- 固定電話機の起動について
- 内線番号が液晶画面に表示されていない状態では、起動していません。

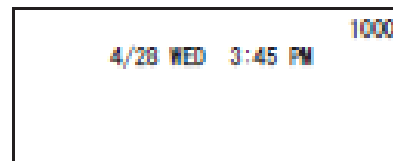

- ACアダプタから電源供給の場合は、電話機の本体にはLANケーブルと電源が接続されます。
- 「リモート保守」と表示されていた場合は、「クリア」ボタンを押下してください。【固定電話機の背面】
- LANケーブル接続について
 - 底部にLANコネクタが2つあります。（下図参照）
 - NWポートにLANケーブルを接続します。
 - PCポートがありますが、接続しないようにお願いします。

DCジャック
ACアダプタを接続します

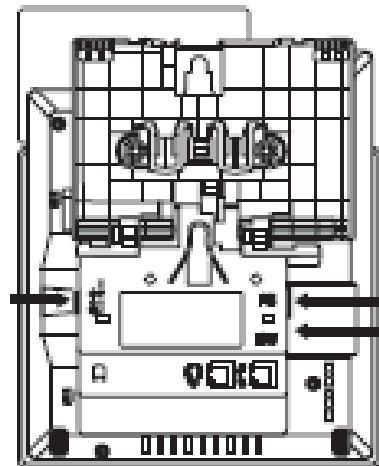

PCポート

NWポート
LANケーブルを
差し込みます

honest.
sandi